

Montageanleitung – 1302173

ALKO

Fahrzeugtechnik

Montage der Einnietmutter an EURO-AE


Bestell-Nummer: Nachrüst-Set: 1212718

Zum Lieferumfang gehören folgende Teile:

Nr.	Mat-Nr.	Bezeichnung
①	702508	Innensechskantschraube M12x50
②	1302174	Buchse
③	643108	Einnietmutter M12

Jeweils ein Stück in Plastiktüte (Mat-Nr. 316954) lose verpackt.


Sechskant-Schraubendreher SW10 (④) nicht im Lieferumfang enthalten

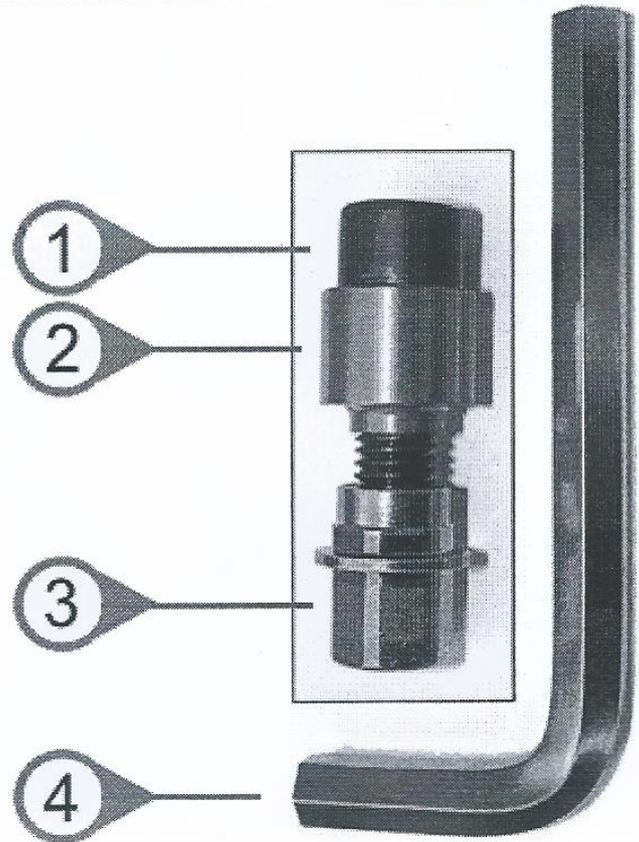

Vor der Montage sollten sämtliche Teile an ihren Gleitflächen eingefettet werden.

Die Einnietmutter ③ mit dem kürzeren Bund voran von Innen durch die Sechskant-Aussparung der Auflaufeinrichtung stecken und dann die Schraube ① mit aufgefädelter Buchse ② eindrehen.

Für das Verbördeln der Einnietmutter muss die Schraube mit einem Drehmoment von etwa 60Nm angezogen werden. Dabei wird der Bund der Einnietmutter nach Außen verbördelt. Die Einnietmutter muss dann spielfrei sitzen.

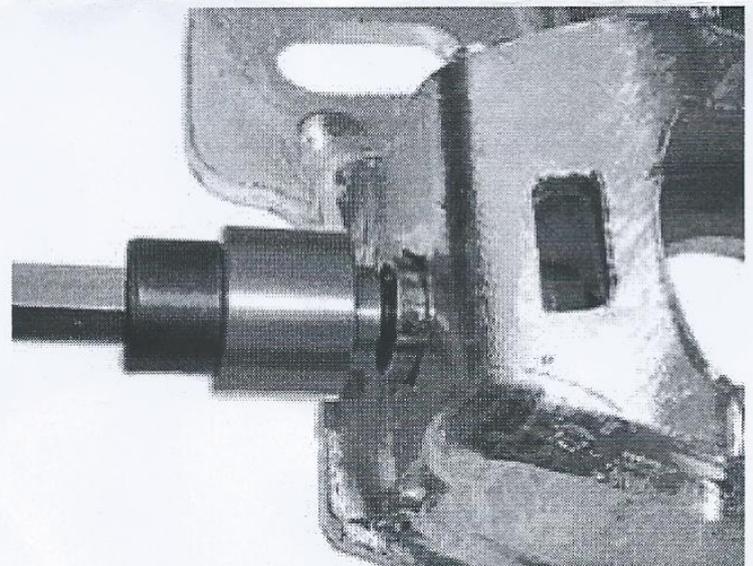

Nach der korrekten Montage sollte der Bund der Einnietmutter eine ähnliche Form, wie in der gezeigten Abbildung aufweisen.

